SAMSUNG

GT-S6790N

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

7 Aspectul dispozitivului
8 Butoane
9 Conținut pachet
10 Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
13 Încărcarea bateriei
15 Introducerea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
18 Ținerea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
18 Reglarea volumului
18 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

19 Pictograme indicatoare
20 Utilizarea ecranului senzitiv
23 Mişcări de control
25 Notificări
26 Ecranul Acasă
28 Utilizarea aplicațiilor
29 Ecranul de Aplicații
30 Introducerea textului
32 Conectarea la o rețea Wi-Fi
33 Setarea conturilor
33 Transferul fişierelor
35 Securizarea dispozitivului
36 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

37 Telefon
41 Contacte
45 Mesaje
46 E-mail
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Messenger
50 ChatON

Web şi rețea

51 Chrome
52 Bluetooth
53 NFC
54 S Beam

Media

55 Player muzical
57 Cameră
62 Galerie

64 Player video
65 YouTube
66 Radio FM

Aplicații și magazine media

67 Magazin Play
68 Samsung Apps
69 Cărți Play
69 Play Movies
69 Muzică Play
69 Jocuri Play

Utilități

70 Notă
71 Planificator S
73 Dropbox
73 Cloud
74 Ceas
76 Calculator
76 Înregistr. voce
78 Google
79 Căutare vocală
79 Fișierele mele
80 Descărcări

Călătorie și regiune locală

81 Hărți

Setări

82 Despre Setări
82 Wi-Fi
83 Bluetooth
83 Utilizare date
84 Mai multe setări
85 Mod Blocare
85 Sunet
86 Afișare
86 Spațiu de stocare
87 Modul de economisire al energiei
87 Baterie
87 Manager de aplicații
87 Servicii de localizare
88 Blocare ecran
88 Securitate
90 Setări regionale și text
92 Cloud
92 Creare copii de rezervă și resetare
92 Adăugare cont
92 Mișcare
93 Dată și oră
93 Accesibilitate
94 Opțiuni dezvoltator
95 Despre dispozitiv
95 Setări Google

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

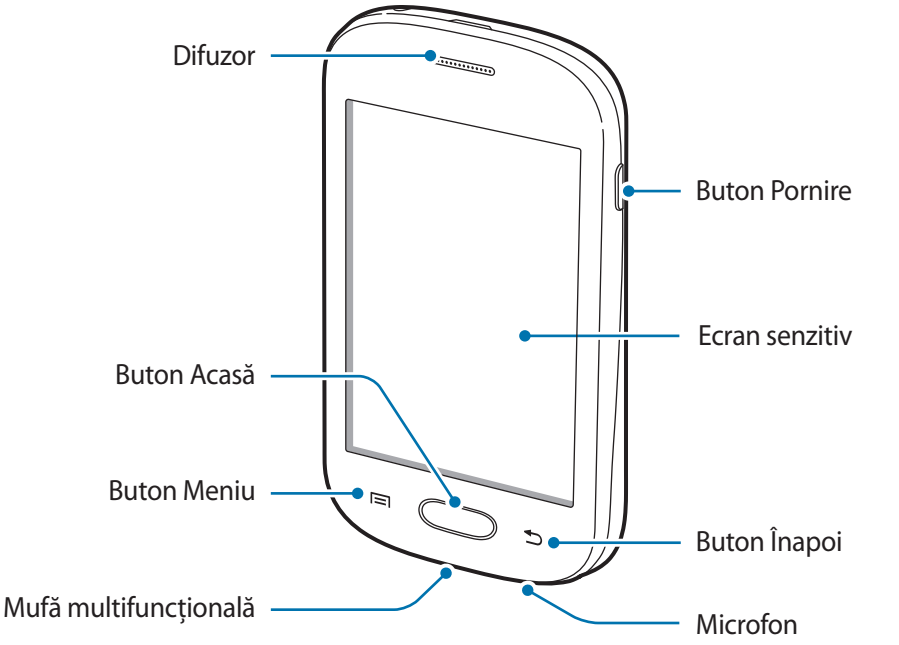

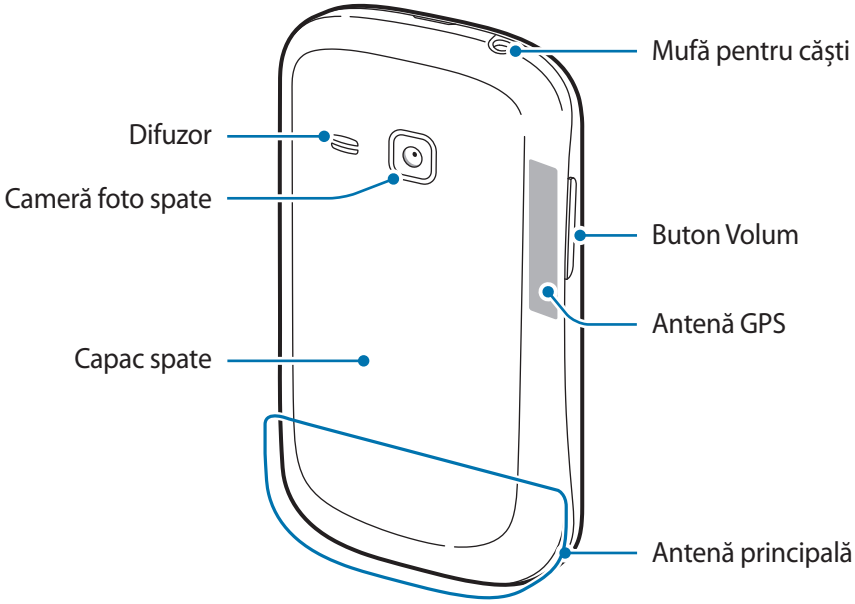

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
Meniu	• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.

1 Scoateţi capacul din spate.

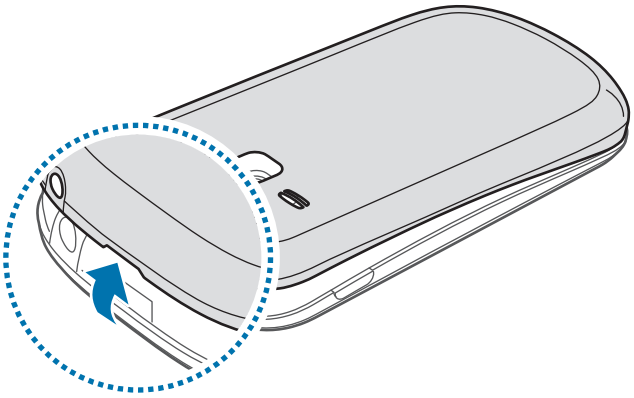

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

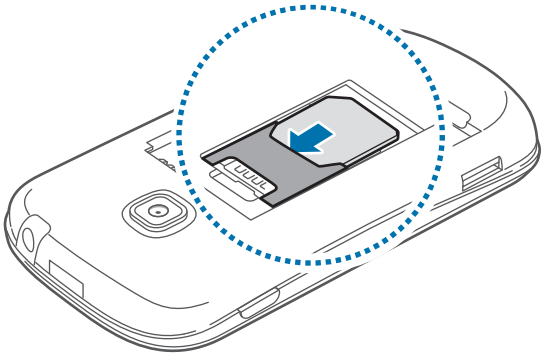

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

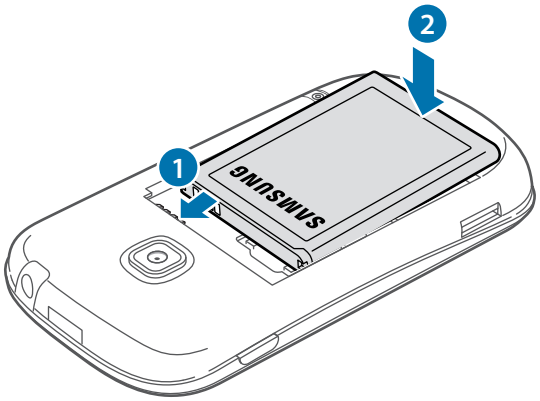

4 Remontați capacul din spate.

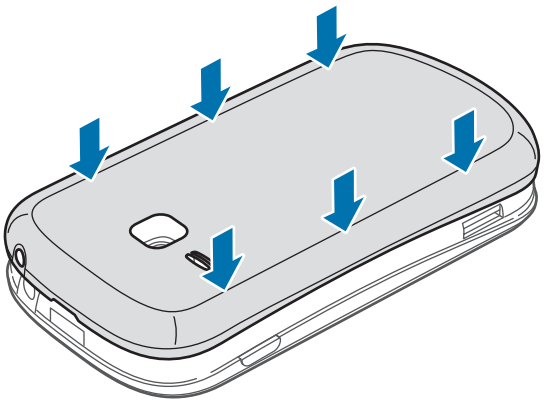

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

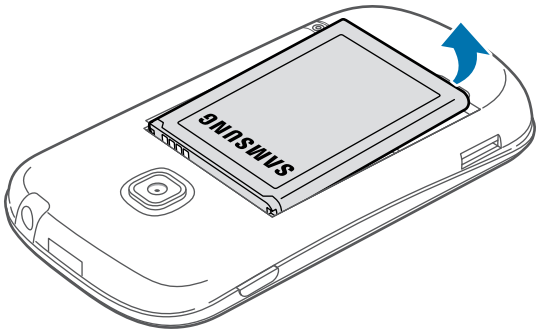

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

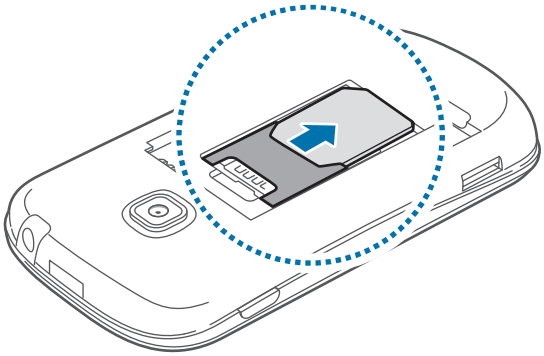

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când nivelul de energie al bateriei este redus, pictograma bateriei este afișată drept goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică. Nu acoperiți zona antenei.

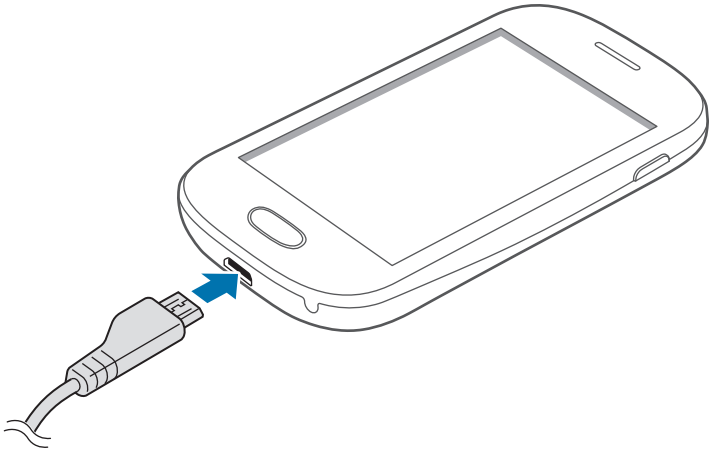

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie aşa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

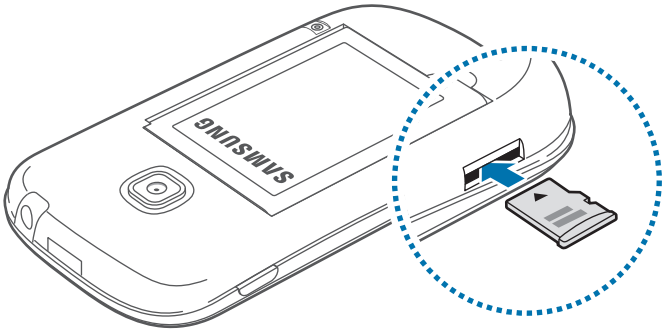

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

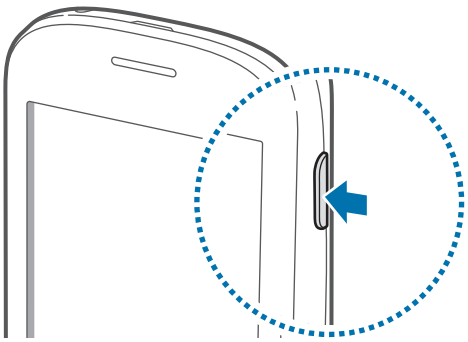

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, atingeți oriunde pe ecran, apoi deplasați rapid în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

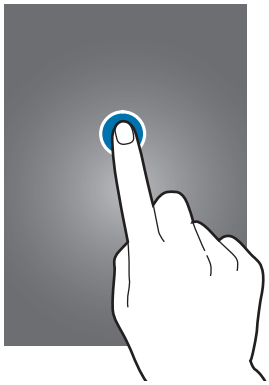

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

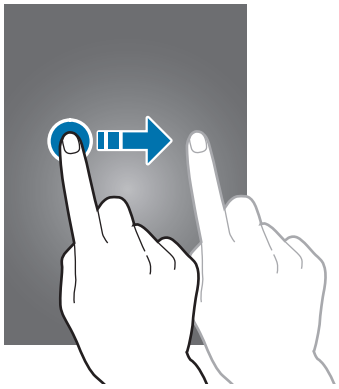

Atingere de două ori

Atingeți de două ori o pagină web sau o imagine pentru a mări o parte a acesteia. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

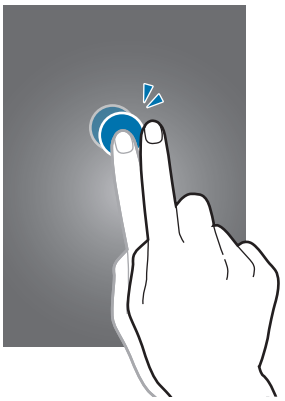

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

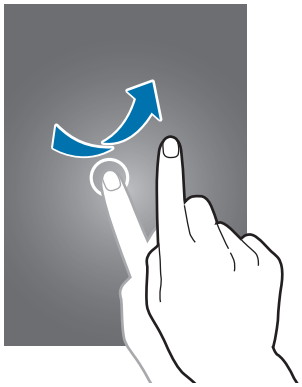

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

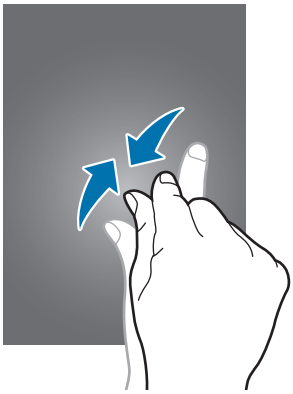

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Pentru a învăța cum să controlați mişcările în mod corespunzător, atingeți → **Setări** → **Mişcare** → **Aflați despre mişcări**. (pag. 92)

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

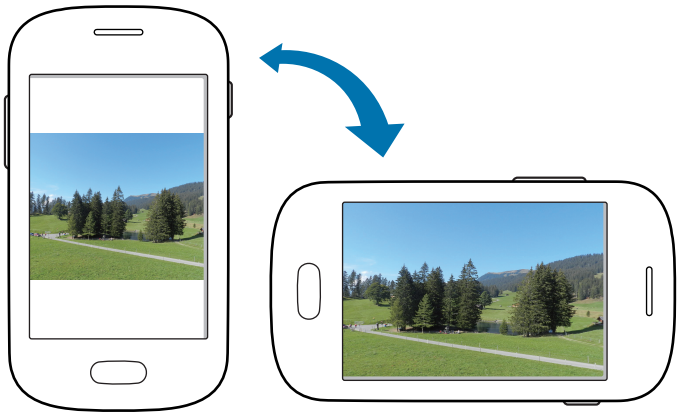

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fișierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM.

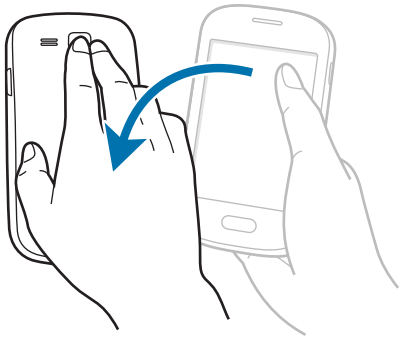

Scuturare

Scuturați dispozitivul pentru a căuta dispozitive Bluetooth.

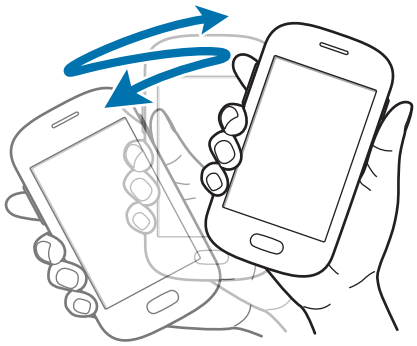

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul dvs. va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți , țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widget-uri sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Adăugați un panou nou la ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeți → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imagini animate.
- **Fundaluri**: Vizualizați imagini cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine şi atingeți **Setare fundal** sau **Setare tapet**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locul dorit, redimensionați-l trăgând de cadru dacă este necesar şi apoi atingeți ecranul oriunde pentru a salva locul widgetului.

Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran şi pentru a deschide o listă de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**. Această acțiune se mai poate realiza şi dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți pentru a deschide ecranul Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu degetele și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcție de metoda selectată.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți → **Tipuri tastatură Portret** şi apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.

Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

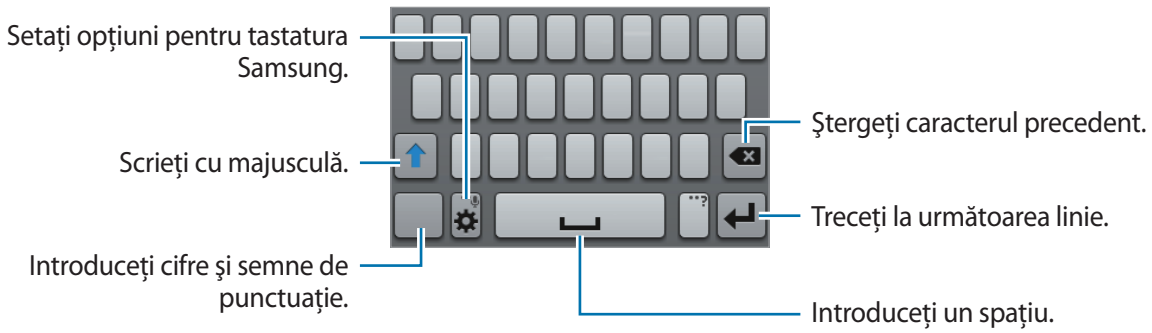

Introducerea literelor mari

Atingeți înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit apoi atingeți pentru a copia sau pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 82)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, aac, amr, oga, hac, wav, mid, flac, şi imy
- Imagine: bmp, jpg, gif, png, şi wbmp
- Video: 3gp, şi mp4
- Documente: txt, xml, eml, html, şi csv

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

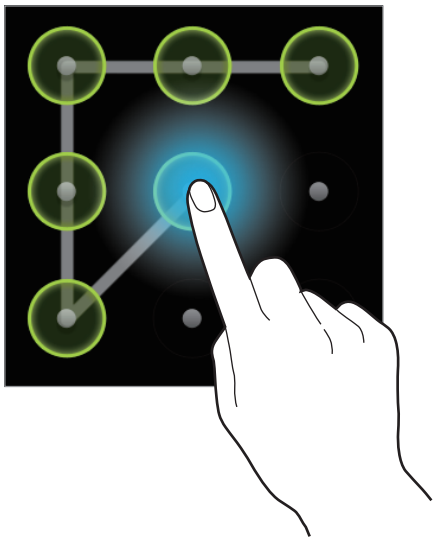

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

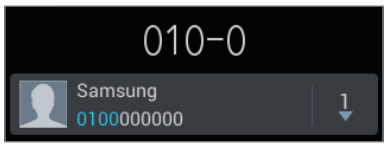

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **În așteptare**: Puneți un apel în așteptare, sau atingeți **Reluare** pentru a relua apelul pus în aşteptare.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
- → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- → **Notă**: Creați o notă.
- → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discută privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Expedierea unui mesaj

Atingeți pentru a trimite un mesaj numărului de pe ecran.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.

Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeți **Respingere apel cu mesaj**. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți → **Setări apeluri** → **Setare mesaje de resping.**

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți → **Setări apeluri** → **Respingere apel**, glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta, apoi selectați **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**, apoi atingeți tipul de apel şi situația. Introduceți un număr şi selectați **Activare**.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți → **Ștergere**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru acesta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- : Efectuați un apel vocal.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Afişarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

În mod implicit dispozitivul afişează toate contactele salvate.

Atingeți → **Contacte de afişat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Mutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Mutarea contactelor la Google

Atingeți → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

Importul şi exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

Importul contactelor

Atingeți ☰ → **Import/Export** → **Import din spaț. de stoc. USB**, **Import de pe cartela SD** sau **Import de pe cartela SIM**.

Exportul contactelor

Atingeți ☰ → **Import/Export** → **Export în spațiul de stoc. USB**, **Export pe cartela SD** sau **Export pe cartela SIM**.

Partajarea contactelor

Atingeți ☰ → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**:

Atingeți ☰, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite**: Ştergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.

Grupuri de contacte

Atingeți **Grupuri**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Creare**: Creați un grup nou.
- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat pe de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ştergere grupuri**: Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită şi trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Mesaj programat**. Setați data și ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți → **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

Atingeți fila atașamentului pentru a-l deschide, apoi atingeți de lângă acesta pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți → **Ataşaţi o fotografie** pentru a adăuga un fișier.

Atingeți → **Ataşaţi un videoclipv** pentru a adăuga videoclipuri.

Atingeți → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeți → **Trim. feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce privește dezvoltarea aplicației.

Atingeți → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

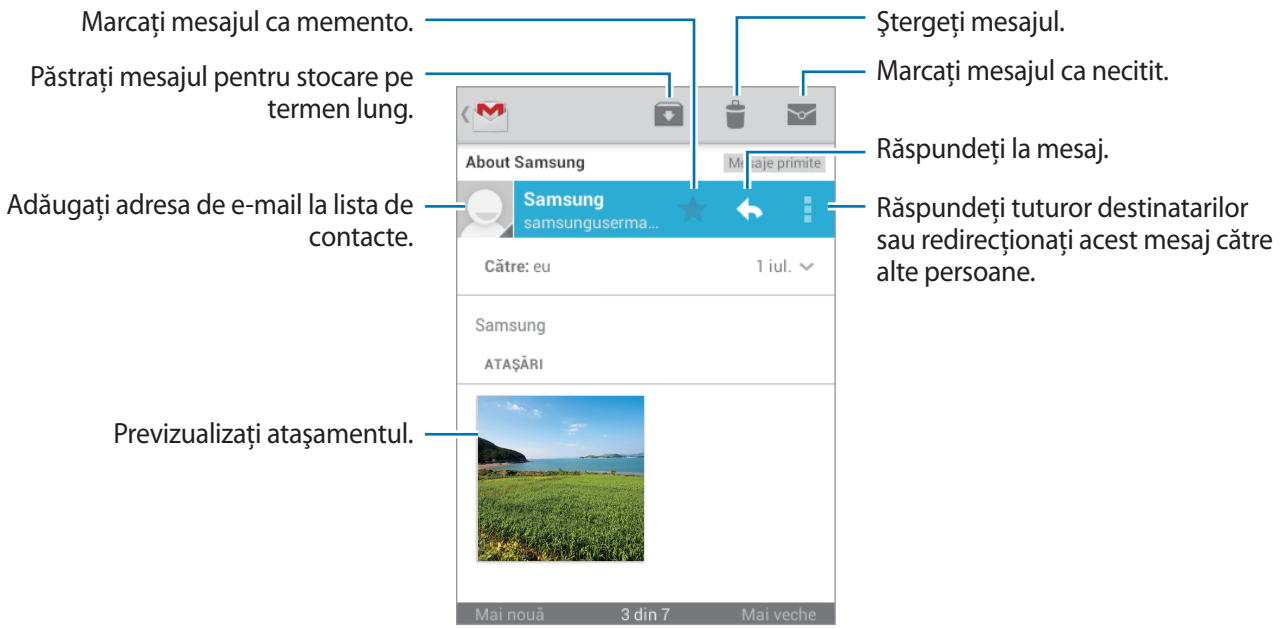

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți → **TOATE ETICHETELE** pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați-l, atingeți → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți date pentru a căuta şi selecta un prieten din rezultate şi începeți să conversați.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii. Alternativ, atingeți **Sincronizare contact** pentru a sincroniza manual contacte din dispozitiv.

Atingeți **Conv.** → **Începere discuție** şi selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Web şi rețea

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , apoi selectați pagina web.

Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeți → , introduceți detaliile, cum ar fi numele şi adresa web şi apoi atingeți **Salvați**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Atingeți , apoi rostiți un cuvânt.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse.

Capacul din spate conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție capacul din spate pentru a evita avarierea antenei NFC.

Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC şi nu va primi date.

Pentru activare caracteristicii NFC, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Pentru a citi informații de pe o etichetă de tip NFC, plasați zona antenei NFC pe spatele dispozitivului, în apropierea etichetei de tip NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celuilalt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzător pentru niciun fel de responsabilitate cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **S Beam**. Glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fişier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celuilalt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

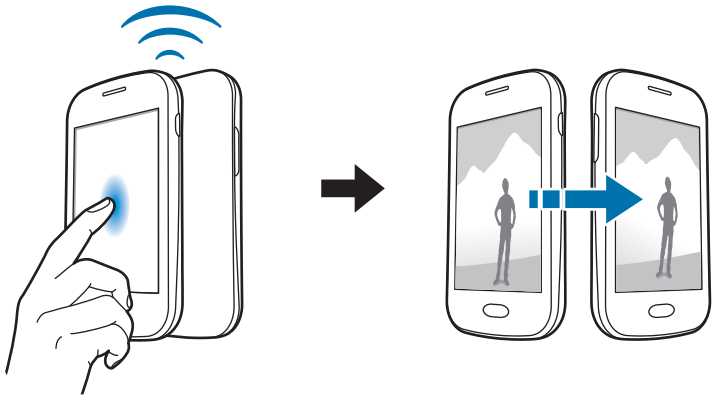

Media

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți → **Setări** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia curentă ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți → **Setare ca** și selectați o opțiune.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați → **Ad. la lista de red.**

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 62)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți pentru a realiza o fotografie.

Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai uşor de realizat.

Atingeți ⚙ → **Mod scenă**.

- **Peisaj**: Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru şi peisaje cu tonuri mai bogate.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior**: Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă**: Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
- **Apus**: Utilizați această setare pentru culori mai bogate şi contraste mai clare.
- **Răsărit**: Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă**: Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roşu.
- **Lumânare**: Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii**: Utilizați această setare pentru scene cu contrast ridicat.
- **Lumină din fundal**: Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre mai întunecate.

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți ⚙ → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic**: Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Partajare fotografie**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Foto. zâmbet**: Realizați o fotografie când subiectul zâmbeşte.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

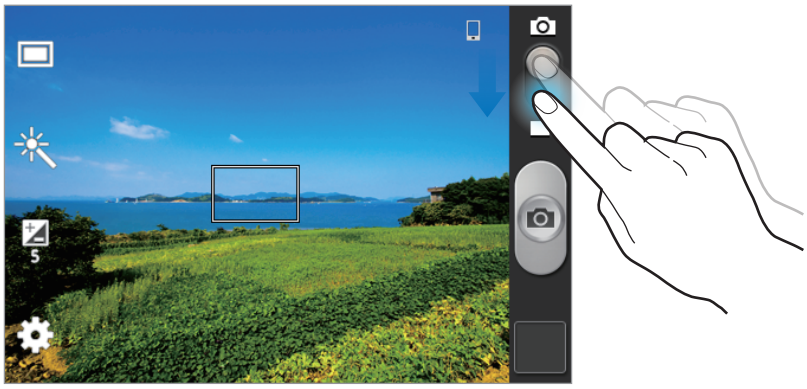

Modul de înregistrare

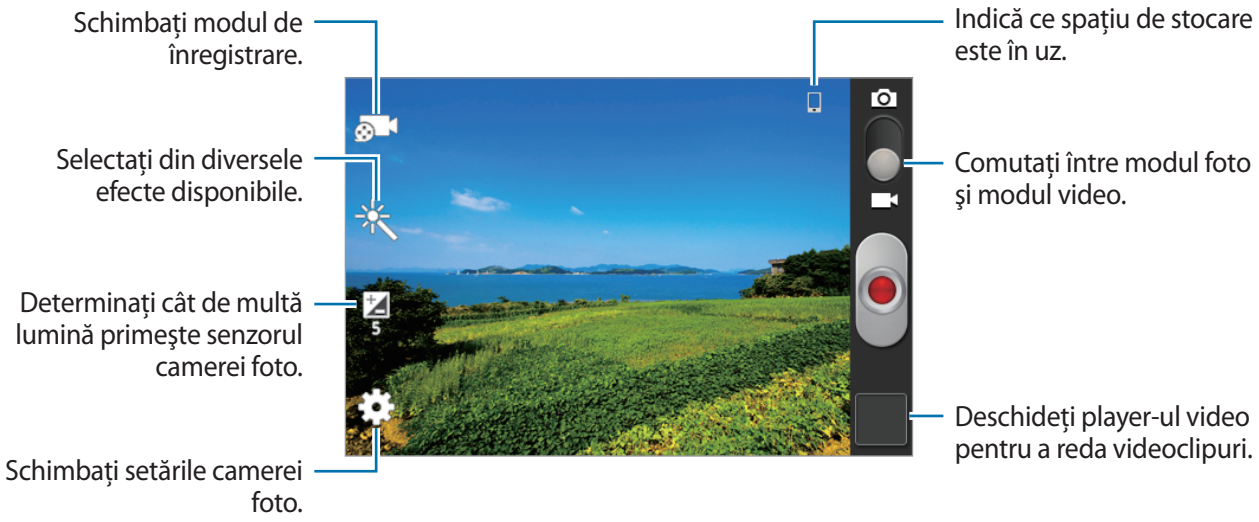

Atingeți pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

Mărirea și micșorarea

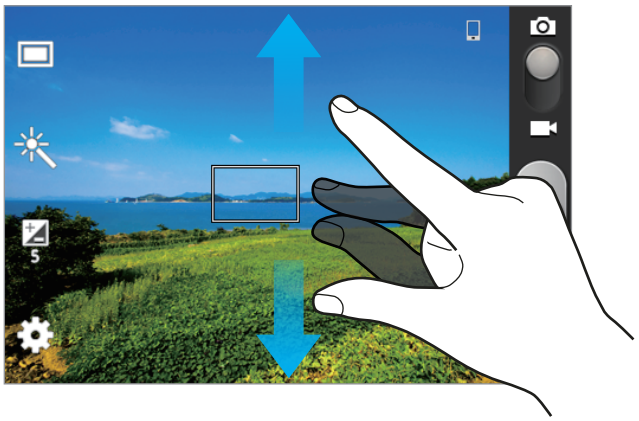

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.

- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.
- Mărirea sau micșorarea prin glisare nu este disponibilă în modul video.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți ⚙ pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide**: Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS**: Adăugați o etichetă GPS fotografiei.

- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Mod fotografiere**: Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte**: Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Mod scenă**: Schimbați modul pentru scenă.
- **Luminozitate**: Schimbați luminozitatea.
- **Temporizator**: Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Rezoluție**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă**: Afişați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Calitate imagine**: Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video**: Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare**: Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți → **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere şi glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări, atingeţi .

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Ştergere**: Ştergeţi imaginea.
- **Copiere în clipboard**: Copiaţi în clipboard.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionaţi cadrul albastru în vederea tăierii şi salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile, apoi atingeţi → **Ştergere**.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Ştergere**.

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare şi apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja prin intermediul serviciilor de reţele sociale.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

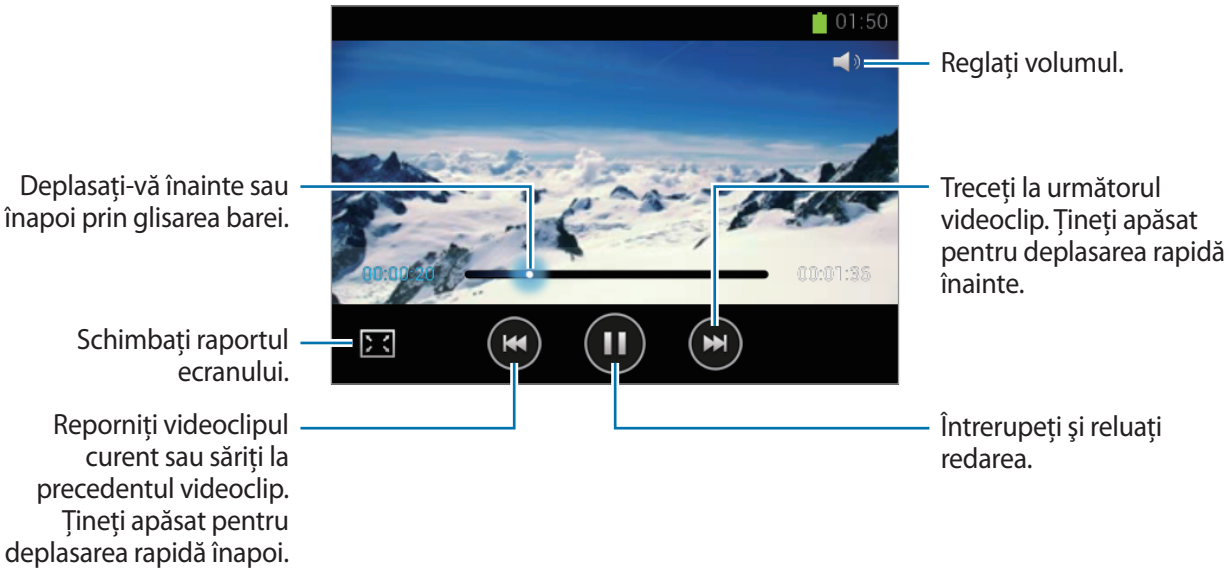

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți → **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

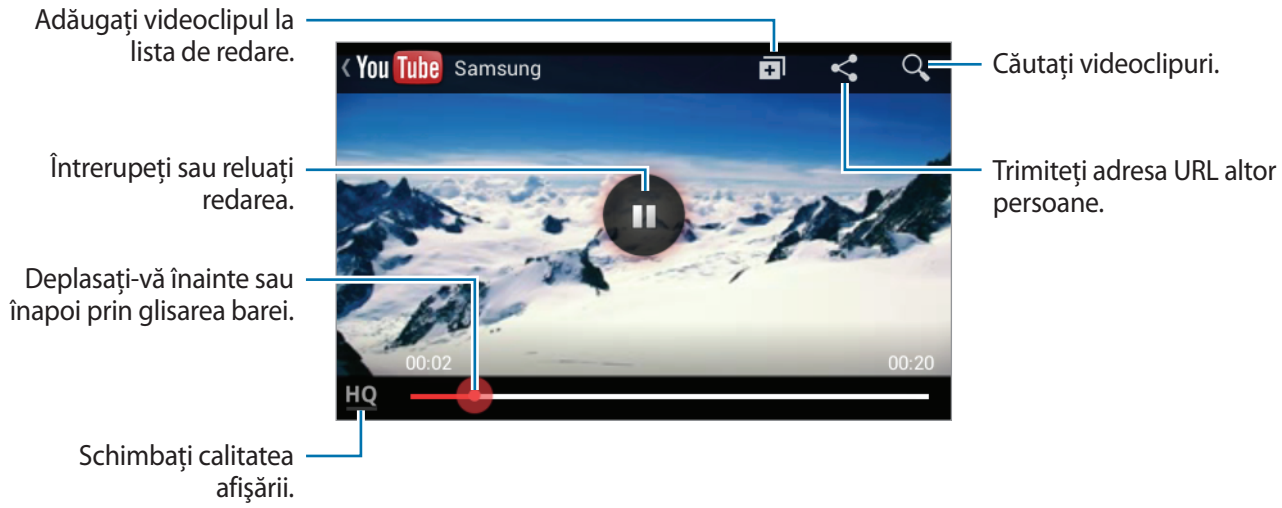

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți .

Radio FM

Ascultați muzică şi ştiri la Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce serveşte drept antenă radio.

Atingeți **Radio FM** pe ecranul de Aplicații.

Ascultarea Radioului FM

Conectați o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi şi atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

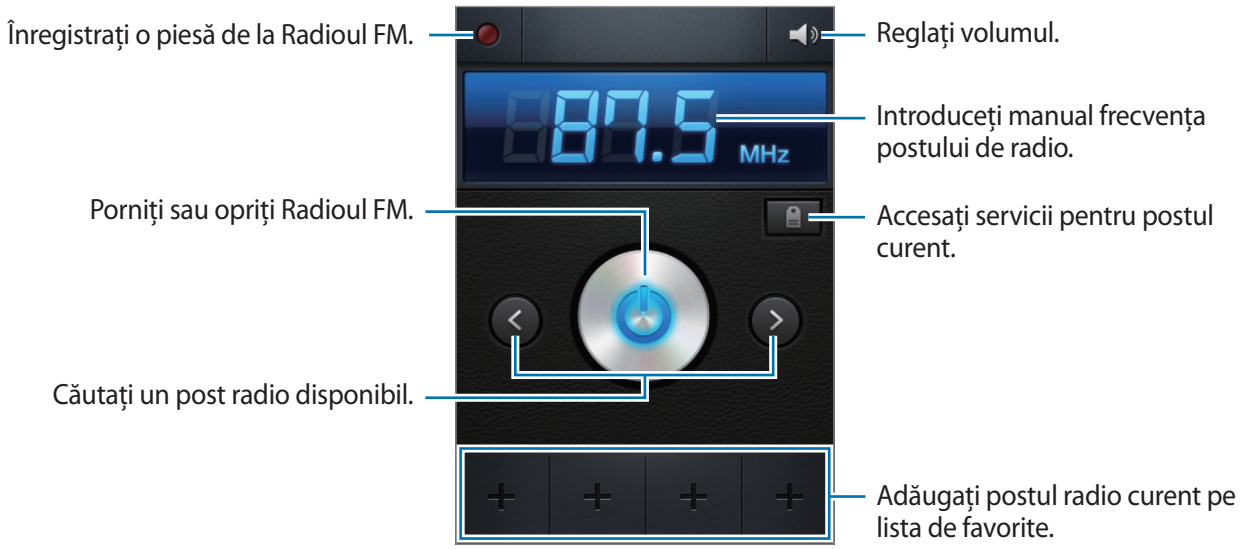

Căutarea posturilor radio

Atingeți → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi şi atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Adăugarea posturilor la lista de favorite

Selectați un post radio, apoi atingeți pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți → **Aplicațiile mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *www.samsungapps.com*.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații necesare, a le salva şi vizualiza mai târziu.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a schimba culoarea de fundal, atingeți → .

Pentru a bloca nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane, atingeți → .

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a căuta o notă, apăsați → **Căutare**.

Pentru a şterge note, apăsați → **Ştergere**.

Pentru a trimite note altor persoane, atingeți → **Trim.**

Pentru a sorta notele după dată sau culoare, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a sincroniza note cu un cont Google, atingeți → **Sincronizare notă**.

Pentru a seta un cod PIN pentru blocarea sau deblocarea unei note, atingeți → **Blocare cod PIN**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Atingeți Şi utilizați următoarele funcții:

- : Ştergeți nota.
- : Schimbați culoarea fundalului.
- : Blocați nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Quick add**: Creați un eveniment sau o activitate de la o notă. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză şi limba coreeană.
- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta şi apoi atingeți-o din nou.

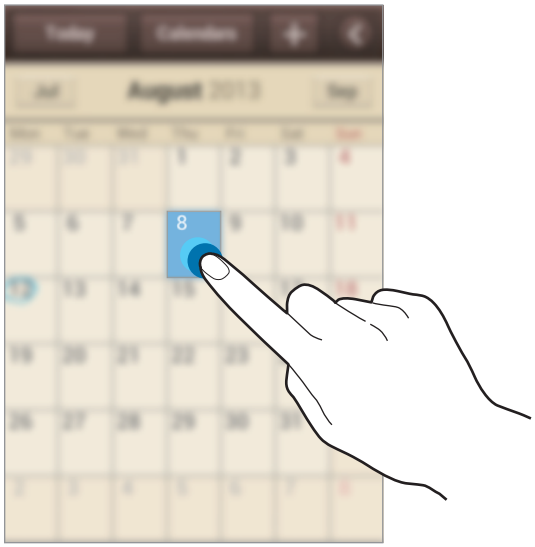

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Invitați alte persoane la eveniment trimițând un e-mail. Introduceți adresa de e-mail în câmpul **Participanți**, sau atingeți pentru a deschide lista de contacte.

Ataşați o hartă care afişează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** din **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** → → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți → **Setări** → **Calendare**, selectați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar cel anual, lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual , depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți → **Căutare**, apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Atingeți → **Ştergere**, selectați evenimentele, apoi atingeți **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți .

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această caracteristică pentru a sincroniza fișiere sau pentru a crea o copie de rezervă a datelor setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copiere de rezervă disp.** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în multe orașe importante ale lumii, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

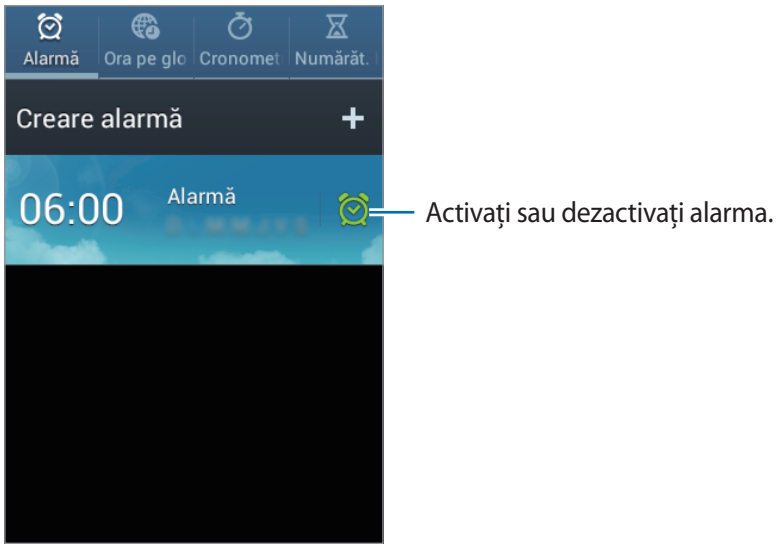

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație**: Setați o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare**: Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraş**, apoi introduceți numele unui oraş sau selectați un oraş din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ştergere**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Reinițializare** pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeți pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți → **Dimensiune text**.

Înregistr. voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți pentru a termina înregistrarea.

Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

- x1.0 : reglați viteza de redare.
- : ascundeți nota vocală.
- : Reglați volumul trăgând bara de volum în sus sau în jos.
- : Opriți redarea.
- : Întrerupeți redarea.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți → **Partajare prin**, selectați o notă vocală, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeți și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Partajare prin**: Selectați notele vocale pe care doriți să le trimiteți, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ştergere**: Selectați notele vocale care vor fi şterse.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare**: Închideți Înregistr. voce.

Salvarea fişierelor cu etichete contextuale

În lista de note vocale, atingeți → **Setări** → **Nume fişier contextual** → **Pornit**.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți → **Setări** → **Google Acum**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie, apoi selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Select. totală**: Selectați toate fișierele pentru a le aplica tuturor aceeași opțiune în același timp.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Căutare**: Căutați fișiere.
- **Vizualizare ca**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Trimiteți un fișier altor persoane.
- → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeți → **Adăugare comandă rapidă**, introduceți un nume pentru comanda rapidă, atingeți **OK**, selectați un folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet, atingeți **Descărcări Internet**, sau atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locuri introducând o adresă sau un cuvânt cheie. După ce ați găsit locul, selectați-l pentru a vizualiza informații detaliate.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locurile de pornire şi destinație, apoi selectați o modalitate de deplasare. Dispozitivul arată rutele pe care se poate ajunge la o destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ☰.

- **Redenumire dispozitiv**: Setați un nume de Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de date utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ☰.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de Internet a dispozitivului cu computere, prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

- **NFC**: Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichetele NFC ce conțin informații.
- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Ton sonerie dispozitiv**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru momentul în care primiți apeluri.
- **Vibrație dispozitiv**: Selectați un model de vibrații.
- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Creşteţi lizibilitatea**: Creşteţi claritatea textului pentru a-l face mai uşor de citit.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate schimba atunci când actualizaţi dispozitivul.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați dispozitivul să utilizeze sateliți GPS pentru identificarea locației curente.
- **Locație şi căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi a altor servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Următoarele opțiuni pot varia în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Opțiuni ecran de blocare**: Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

  - **Ceas**: Setați dispozitivul să permită afișarea ceasului pe ecranul blocat.
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să permită afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
  - **Text asistență**: Setați dispozitivul să permită afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați dispozitivul să cripteze toate fișierele de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia**: Setați dispozitivul să cripteze toate fișierele de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul Web Find my mobile.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi .

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limba de introducere a textului.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi .

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Tipuri tastatură Portret**: Modificaţi aspectul tastaturii.
- **Limbă tastatură**: Selectaţi limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setaţi dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Glisare tastatură**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de glisare pe tastatură pentru modul de introducere a textului. Comutaţi între modurile de introducere derulând la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Introducere voce**: Activaţi caracteristica de introducere vocală pentru a introduce text cu ajutorul vocii.

- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitvul să permită o căutare vocală folosind căşti Bluetooth, atunci când acesta este conectat la aparat.

Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți. ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Cloud

Schimbați setările pentru sincronizarea datelor sau fișierelor prin intermediul contului Samsung.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Mișcare

Modificați setările care controlează recunoașterea mișcării pe dispozitivul dvs.

- **Scuturați pentru actualizare**: Setați dispozitivul să caute dispozitive Bluetooth, prin scuturare.
- **Întoarceți pentru anulare sunet/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii și al Radioul FM atunci când așezați dispozitivul cu fața în jos.
- **Aflați despre mișcări**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci cand setaţi un fus orar.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei atunci când întoarceţi dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe butonul Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.

- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Ieşire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți. ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setați o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD**: Setați dispozitivul să solicite confirmare atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false şi de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare**: Selectați aplicații pentru depanarea şi prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Aşteptare depanator**: Setați dispozitivul să nu permită aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afişare atingeri**: Setați dispozitivul să afişeze indicatorul atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare locație indicator**: Setați dispozitivul să afişeze coordonatele şi urmele indicatorului atunci când atingeți ecranul.

- **Afişare limite aspect**: Setaţi dispozitivul să afişeze limitele de aspect.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setaţi dispozitivul să permită luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setaţi dispozitivul să permită luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectaţi o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animaţie tranziţie**: Selectaţi o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animaţie**: Selectaţi timpul de afişare al ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setaţi dispozitivul să ascundă suprapunerile hardware.
- **Forţare redare cu GPU**: Setaţi dispozitivul pentru utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătăţirea performanţei grafice.
- **Mod restrictiv**: Setaţi dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicaţiile execută operaţii îndelungate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setaţi dispozitivul să listeze toate procesele active.
- **Profil de redare GPU**: Setaţi dispozitivul să verifice timpului de redare GPU.
- **Activare urme**: Setaţi dispozitivul să capteze urmele aplicaţiilor şi ale performanţei sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setaţi dispozitivul să încheie aplicaţiile în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicaţii.
- **Limitare procese de fundal**: Setaţi dispozitivul să limiteze numărul de procese care rulează în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setaţi dispozitivul să vă alerteze asupra aplicaţiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeţi **Setări Google** pe ecranul de Aplicaţii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 10/2013. Rev. 1.0